



Cinderella[®]
Toilettes sèche à incinération

UTILISATION DES TOILETTES CINDERELLA



Cinderella[®]



1 Vérifiez que le voyant vert du panneau de commande est allumé, ce qui indique que les toilettes sont sous tension et prêtes à l'emploi.




Levez l'abattant et le siège. Un voyant rouge commence à clignoter. Le ventilateur se met en marche.



Placez un sac papier dans la cuvette. Utilisez un nouveau sac papier à chaque utilisation.



Baissez le siège. Les toilettes sont prêtes à l'emploi.

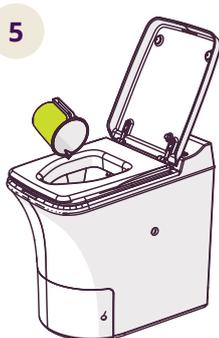

Utilisez les toilettes comme d'habitude. S'il y a peu de déchets, il peut s'avérer utile de verser un peu d'eau dans la cuvette pour ajouter du poids.




Baissez l'abattant.



Appuyez sur la touche « Start » pour faire tomber le sac et son contenu dans la chambre d'incinération. L'incinération commence dès que la trappe est fermée. Les toilettes sont maintenant prêtes pour la prochaine utilisation.



Cinderella[®]



8 Un voyant jaune continu s'affiche pendant l'incinération. Les toilettes peuvent être utilisées à tout moment. L'incinération est alors provisoirement interrompue. Le temps d'incinération varie en fonction du nombre d'utilisations et de la quantité de déchets.

   Made in Norway